取扱説明書　品番 ATF-007　品名エアータイトプラスチックガン　（必ず純正のウレタン本体をお使い頂き、類似品は絶対に装着しないこと）

各部名称

※製品仕様は改良等により若干構造が異なる場合があります

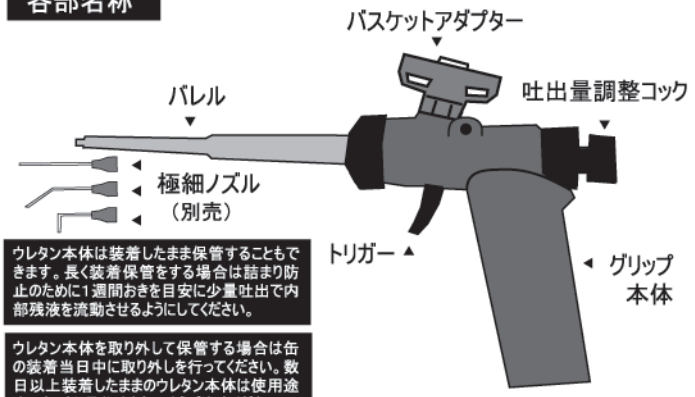

ウレタン本体は装着したまま保管することもできます。長く装着保管をする場合は詰まり防止のために1週間おきを目安に少量吐出で内部残液を流動させるようにしてください。

ウレタン本体を取り外して保管する場合は缶の装着当日中に取り外しを行ってください。数日以上装着したままのウレタン本体は使用途中で無暗に取り外さないようご注意ください。

対応

エアータイトフォーム・シリーズ専用

別売

ATF－019（極細ノズル）×1パック



×2個　ストレート　　×2個　角度45°　　×2個　角度90°

■洗浄方法について（ウレタン本体や洗浄液本体の製品ラベルなどもあわせてお読みください）

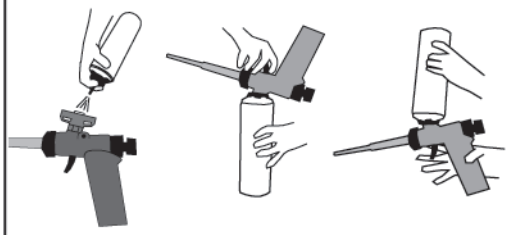

ウレタン本体を新しい缶に交換するとき（取り外したとき）にバスケットアダプターに残液が付着した場合にはウレタン残液に対して、エアータイトクリーナーの液を数秒スプレーをして大体の汚れを落とします。次にクリーナー本体を吐出ガンに装着をしてトリガーを2回ほど引いてガン内部の残液を外部に排出をします。クリーナー本体は吐出ガンに装着をしたまま2分ほど放置をしてガン内部の汚れをじっくりと分解し、再度トリガーを1回引いて分解された汚れを外部に排出をします。洗浄が終わりましたらクリーナー本体を取り外してガン本体を保管・使用の再開を行ってください。※クリーナーは硬化前のフォームを分解する製品ですので残液は10分以内に分解をするように心掛けてください。

■使用手順（ウレタン本体や洗浄液本体の製品ラベルなどもあわせてお読みください）

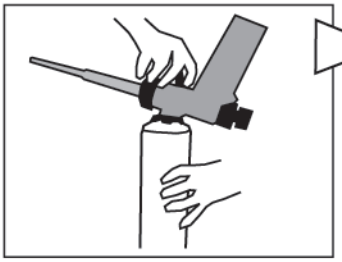

ウレタン本体を真っすぐにねじ込んで装着をします。

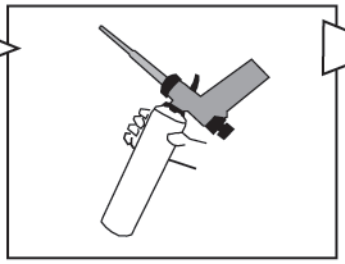

缶の内液が混ざるように本体を10回ほどシェイキングします。

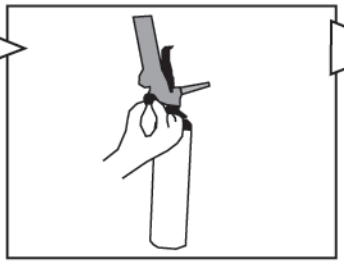

吐出ガン後部の吐出量調整コックを左に緩めると引き金を引ける状態になります。引き限界の調整をします。

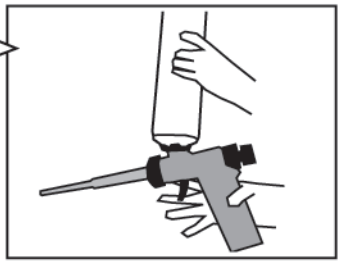

引き金を引くと吐出開始、離すと吐出停止。缶の中身が残っているときは缶をつないだまま保管できます。

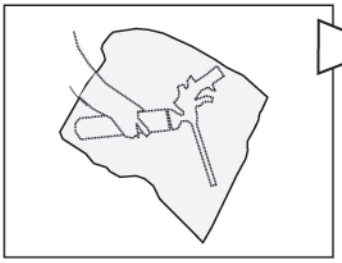

缶が空になったら不意の液漏れ（飛び散り）を防ぐために缶の取り外しは必ずビニル袋の中で行ってください。

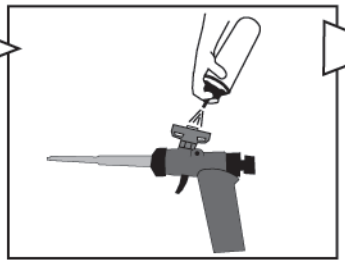

洗浄液でバスケットアダプターの外部洗浄をします。（ウレタン本体を取り外し後10分以内での洗浄が必要）

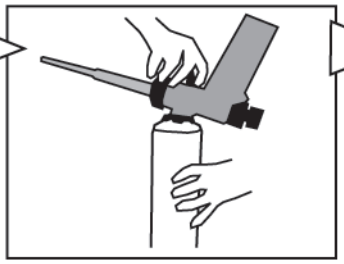

洗浄液を吐出ガンに直接つなげて内部洗浄をします。（この時点でガン内部には洗浄液が行き渡った状態）

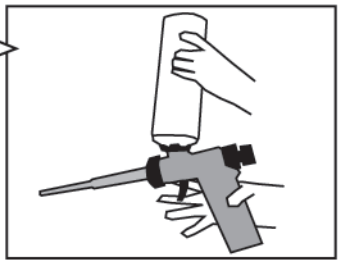

洗浄液を5分ほど装着してから引き金を数秒引くと洗浄液と吐出ガン内部の汚れが綺麗に外部に排出。

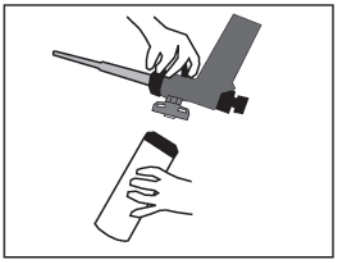

吐出ガン内部の洗浄を終えたら洗浄液を吐出ガンから取り外して、清潔に保管をします。

注意事項・その他

本製品は分解によるメンテナンス修理に対応しておりません。吐出ガン内部にウレタン残液が付着硬化すると再使用することができなくなりますので、ウレタン本体を交換する際に定期的に別売りの洗浄液で吐出ガン内部を洗浄するよう心掛け、計画的にウレタン本体を使い切るようにしてお使いください。

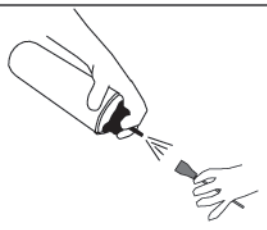

極細ノズルを使用した場合は作業中断後に10分以内に必ず洗浄液でウレタン残液を分解洗浄します。

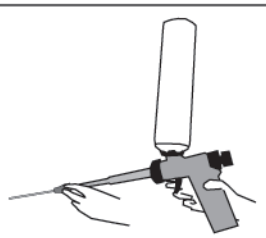

極細ノズルを装着して使うときは対象面との接触で極細ノズルが取り外れないように軽く抑えながら作業します。

発泡ウレタン専門店
断熱・気密・充填クリエイター
エアータイト

詳細はホームページ（www.airtight.co.jp）でもご案内いたしております。購入サポート等は当社もしくは取次店までお気軽にご相談ください。

本社（店舗事務所）　東京都江東区木場3-18-15　TEL03-5639-0799　FAX03-5245-7271